

水もれや、カビの発生を防ぐためにも、お手入れはこまめに!

! 洗剤の量は?



Quick Guide

市販の合成洗剤をご使用の場合
洗剤メーカーのパッケージに記載されて
いる「ドラム式洗濯機の推奨使用量」の
半分から2/3の量を投入してください。

市販の粉末合成洗剤 量の目安

「30g」と記載されていたら、15g~20gを使用

「ミーレ・ウルトラホワイト」使用の場合

プログラムの 推奨コース	衣類の量		30~40g
	2kg以下 ドラム槽の 1/4以下	2~4kg以下 ドラム槽の 1/2	
Express /Cottons	10~20g	20~40g	30~40g
AUTOMATIC /Cottons	~40g	~60g	~60g
Cottons + 高温条件など			~60g
注 意	「Expressコース」はすぎ水量が少ないため、洗剤の量は「やや少なめ」にしてください。		

※ミーレ社オリジナル洗剤「ミーレ・ウルトラホワイト」を使用時の目安量です。
※ミーレ社以外の市販洗剤をお選びになる場合は、「低発泡タイプの合成洗剤」をご使用下さい。


■粉石けん洗剤、重曹は使用しないでください。溶けにくく、ドラムに詰まりやすいため、水漏れの原因になります。

洗剤ケース・ケース周りのお手入れ

Quick Guide


汚れがこびりつくと、カビの発生や、柔軟剤が流れにくくなる原因になります。週に1回のお掃除を。

■洗剤ケース

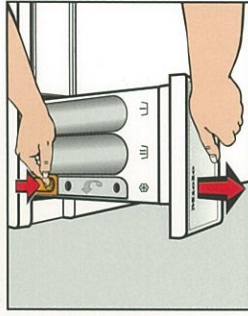

洗剤ケースを止まる
ところまで引き出し
ます。オレンジ色の
凹みを押さえながら
引き抜き、全体をぬる
ま湯で洗浄してくだ
さい。


■サイフォン

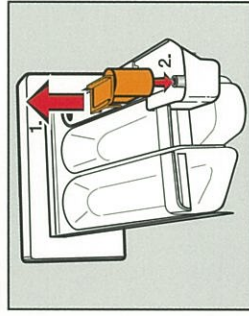

ケースの左奥にある、
サイフォンを取り外し、
洗剤や柔軟剤のこびり
つきを掃除してくだ
さい。

※上図はケースが反転しています。(後部から見たところ)

■本体 洗剤取り入れ口

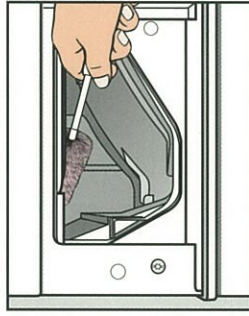


洗剤ケースを元に戻
す前に、本体内部奥
の洗剤取り入れ口を
清掃してください。

排水フィルターのお手入れ


Quick Guide

定期的な、排水フィルターを
清掃してください。

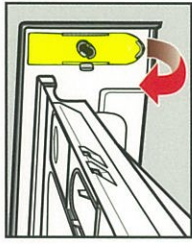


オープナーで本体前面/左
下のフラップを開けます。


洗剤ケースの引き出し裏面
に、オープナーがあります。

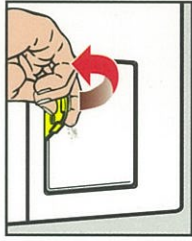

フィルターを反時計回りに
ゆるめ、排水します。

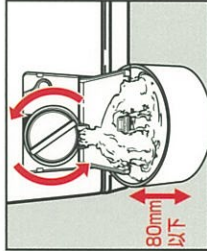

水が止まったら、フィルタ
ーを引き抜き、糸くずやゴミ
を取り除きます。

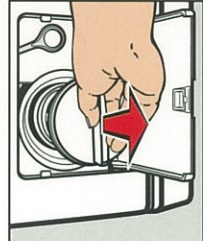

ボタンや硬貨などの異物が
残っていないか確認して
ください。その後、フィルタ
ーを元に戻します。
**漏水しないようにフィルター
はしっかりと締めてください。**

